



SSM5-C3安装尺寸

单位：mm

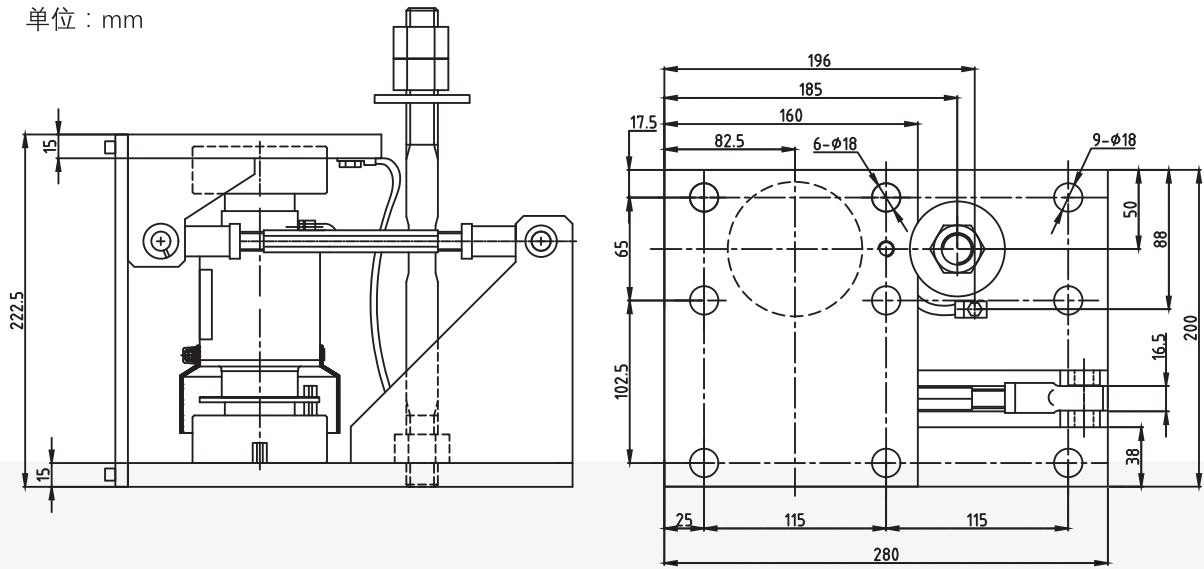

额定载荷：10-50t


SSM5-C3结构解析

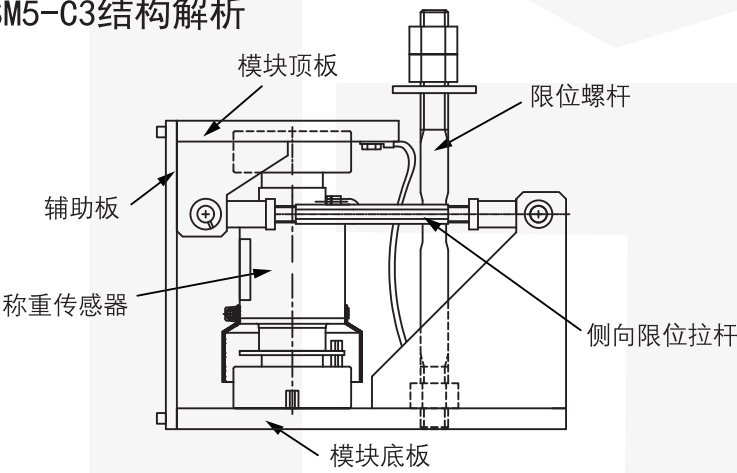


LOAD CELL
Yixing mote Intelligent Equipment Co., Ltd.

- 1) 模块安装需要保持称重传感器垂直
- 2) 模块安装后限位螺杆上部双联螺母与设备支撑板需要保持2~4mm间隙
- 3) 模块安装后辅助板需要拆除
- 3) 模块安装后侧向限位拉杆需要处于松动状态

SSM5-C3安装布局

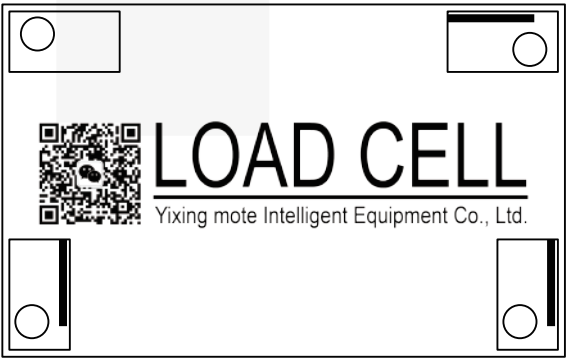

矩形布置

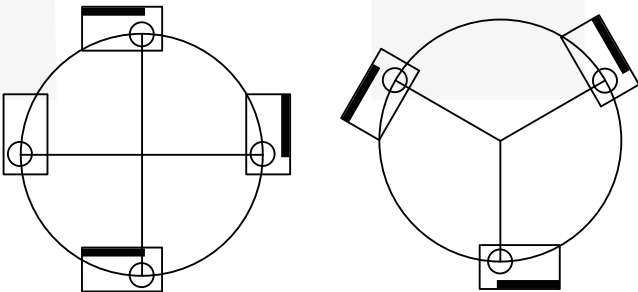

切向布置

- 1) 称重模块一般是三个或四个组合安装
- 2) 矩形布置时，四只中应有一只去掉侧向限位